

Instrucciones para encimeras selladas

Piezas incluidas:

- 1 válvula desviadora para grifo con tubo
- 2 anillos adaptadores
- 2 arandelas de goma
- 1 caño
- 1 filtro sellado



Solo para envíos al extranjero:
1 adaptador universal para válvula de grifo

Estas instrucciones se aplican a todos nuestros filtros de encimera sellados, tal y como se muestra en la ilustración anterior.

INSTALACIÓN

Página 1

A. Retire el aireador existente del extremo del grifo.

B. Conecte la válvula desviadora al grifo (véase el diagrama 1).

Si se necesita un anillo adaptador, elija el anillo adaptador y la arandela adecuados e instélos en el grifo.

Diagrama 1



Instale la válvula desviadora. La válvula desviadora debe apretarse solo con la mano. No utilice herramientas.

C. Conecte el extremo libre del tubo al filtro de agua empujando el tubo en el conector de «conexión rápida» situado en la parte inferior de la unidad (asegúrese de que el tubo está introducido lo máximo posible). Véase el diagrama 2.


Diagrama 2

Acoplamiento de plástico de conexión rápida

Corte el tubo en ángulo recto y empujelo más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda fijado en su posición.



La desconexión es igual de fácil: empuje el anillo de sujeción contra el cuerpo del conector y deslice el tubo fuera del conector.

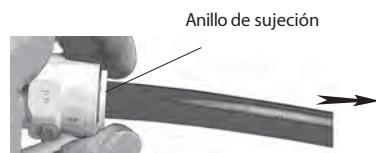

Nota: Se pueden utilizar tubos de cobre con racores de conexión rápida, pero es necesario cortar el tubo de forma limpia antes de insertarlo en el racor para evitar dañar la junta tórica.

D. Coloque la unidad de manera que la boquilla quede orientada hacia el fregadero. Abra el grifo principal (solo agua fría).

Instrucciones para encimeras selladas

Piezas incluidas:

- 1 válvula desviadora para grifo con tubo
- 2 anillos adaptadores
- 2 arandelas de goma
- 1 boquilla
- 1 filtro sellado



Solo para el extranjero: 1 adaptador universal para válvula de grifo

Estas instrucciones se aplican a cualquiera de nuestros filtros sellados para encimera, tal y como se muestra en la ilustración anterior.

INSTALACIÓN

Página 1

A. Retire el aireador existente del extremo del grifo.

B. Conecte la válvula desviadora al grifo (véase el diagrama 1).

Si se necesita un anillo adaptador, elija el anillo adaptador y la arandela adecuados e instélos en el grifo.

Diagrama 1



Instale la válvula desviadora. La válvula desviadora debe apretarse solo con la mano. No utilice herramientas.

C. Conecte el extremo libre del tubo al filtro de agua empujando el tubo en el conector de «conexión rápida» situado en la parte inferior de la unidad (asegúrese de que el tubo está introducido lo máximo posible). Véase el diagrama 2


Diagrama 2

Conector rápido de plástico

Corte el tubo en ángulo recto y empujelo más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda fijado en su posición.



La desconexión es igual de fácil: empuje el anillo de sujeción contra el cuerpo del conector y deslice el tubo fuera del conector.

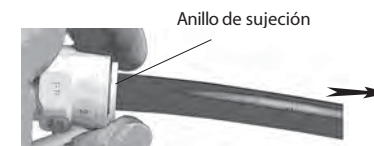

Nota: Se pueden utilizar tubos de cobre con los conectores rápidos, pero es necesario cortar el tubo de forma limpia antes de insertarlo en el conector para evitar dañar la junta tórica.

D. Coloque la unidad de manera que la boquilla quede orientada hacia el fregadero. Abra el grifo principal (solo agua fría).

INSTALACIÓN

Página 2

E. Abra el grifo del lavabo. Desvíe el flujo de agua activando la válvula del cuerpo del desviador (**véase el diagrama 3**). El agua tardará unos segundos en fluir a través del filtro y el caño. Esto eliminará cualquier resto de carbón fino. Para asegurarse de que se libera todo el aire atrapado en la unidad, puede levantar la unidad y agitarla suavemente mientras el agua está corriendo.

Diagrama 3



Active la válvula para obtener agua filtrada

F. Deje correr el agua hasta que salga limpia (de 5 a 10 minutos). El filtro ya está listo para su uso.

Mantenimiento

Si nota una reducción en el flujo de agua o un cambio en el sabor del agua, puede que sea el momento de sustituir el cartucho.

Uso recomendado

- Temperatura: solo agua fría (85 °F / 29,4 °C)
- Agua tratada por el municipio
- Presión máxima del agua: 85 psi (5,9 bar)
- Caudal máximo: 1/2 a 1 gpm (1,9 a 3,8 l/min)
- Un caudal mayor reducirá la eficacia de la unidad.

INSTALACIÓN

Página 2

E. Abra el grifo del fregadero. Desvíe el flujo de agua activando la válvula del cuerpo del desviador (**véase el diagrama 3**). El agua tardará unos segundos en fluir a través del filtro y la boquilla. Esto eliminará cualquier resto de carbón fino. Para asegurarse de que se libera todo el aire atrapado en la unidad, puede levantar la unidad y agitarla suavemente mientras el agua está corriendo.

Diagrama 3



Activar válvula para agua filtrada

F. Deje correr el agua hasta que salga limpia (de 5 a 10 minutos). El filtro ya está listo para su uso.

Mantenimiento

Si nota una reducción en el flujo de agua o un cambio en el sabor del agua, puede que sea el momento de sustituir el cartucho.

Uso recomendado

- Temperatura: solo agua fría (85 °F / 29,4 °C)
- Agua tratada por el municipio
- Presión máxima del agua: 85 psi (5,9 bar)
- Caudal máximo: 1/2 a 1 gpm (1,9 a 3,8 l/min)
- Un caudal mayor reducirá la eficacia de la unidad.